Manual de instrucciones

wikango XL

Lea detenidamente este manual para sacar el mejor partido de su equipo.

Descubra el Pack XL+
en **wikangoxl.com***.

Visite
wikangoxl.com
para registrar su producto

*Las alertas por radares móviles, la visualización del nivel de riesgo y otras funcionalidades descritas en este documento requieren la activación del Pack XL +

Índice

Contenido del pack 4

Descripción 5

Instalación 6

Primera utilización 7 - 8

Funcionamiento 9 - 17

- Pantalla por defecto 9
- Radar fijo 9
- Índice de confianza 10
- Índice de riesgo: radar móvil 11
- Índice de riesgo: atasco 12
- Visualización detallada 13 - 15
- Declarar una alerta 16 - 17

Ajustes 18 - 20

Recomendaciones 21

1 Contenido del pack

Avisador Wikango XL

Cable USB

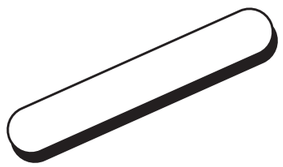

Imán para salpicadero

Adaptador mechero

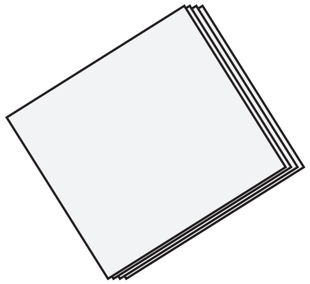

Manual

30 días de servicio XL+ incluidos (Wikango XL) / Servicio ilimitado (España, Portugal, Andorra) (Wikango XL Life)

2 Descripción

Botón izquierdo:

- volumen -
- cancelar / volver en un menú (declaración o confi guración)

Botón central:

- presión corta = acceso al menú declaración
- presión larga = acceso al menú configuración
- navegación en el menú (declaración o configuración)

Botón derecho:

- volumen +
- validar en un menú (declaración o configuración)

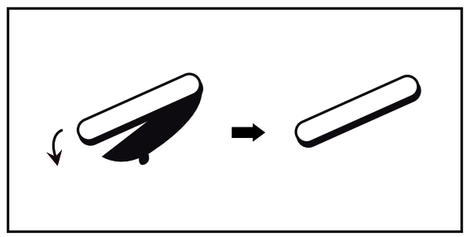

Retire el plástico protector del imán para salpicadero

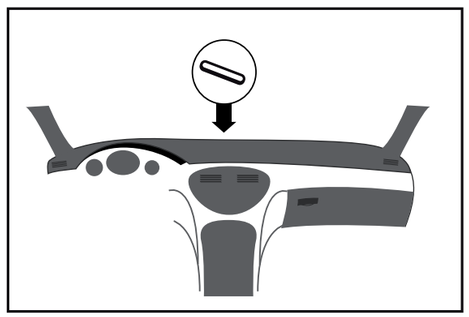

Fije el imán sobre el salpicadero del vehículo, de manera que esté bien fijado.

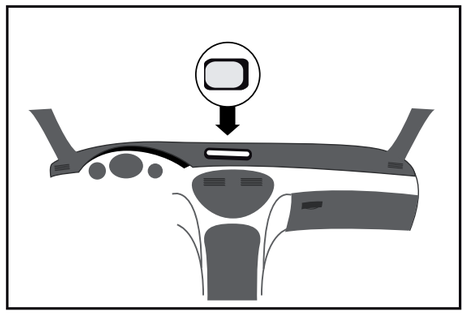

Coloque su aparato en el imán

Algunas precauciones: Procure instalar el aparato de manera que no moleste en la recepción de la antena integrada.
No deje su aparato en el vehículo: retírelo del imán para evitar posibles robos y deterioros.
Las condiciones climáticas pueden influir en la buena recepción del aparato.

- Pulse el botón encendido/ apagado situado en el lado derecho del aparato.

- Wikango XL se enciende.

- Activación:

  Cuando se enciende por primera vez, aparecerá un mensaje para preguntarle si desea activar su Wikango XL.

  Seleccione «SÍ» pulsando el botón central.

  Sélectionnez «OUI» avec le bouton central.

  A continuación, dispone de 30 días para registrar su producto en wikangoxl.com.

Nota: la primera conexión puede necesitar varios minutos.

Pantalla de puesta en marcha

A continuación, comienza la búsqueda de satélites y de la red GSM.

Un mensaje le advierte cuando la búsqueda de satélites ha terminado.

• **Pantalla por defecto**

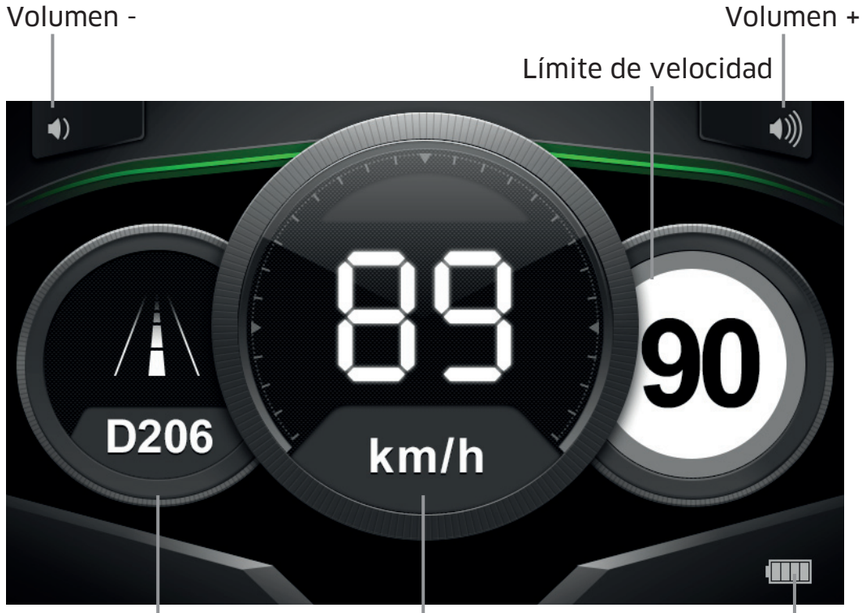

• **Pantalla de alerta: radar fijo**

- **Índice de confianza: verde**

Gracias al índice de confi anza, sabrá si hay otros usuarios donde circula: cuanto más **verde** sea el fondo de la pantalla, mayor será el número de usuarios Wikango en la carretera.

Índice de confianza

Índice de confianza baja

Índice de confianza media

Índice de confianza alta

- **Índice de riesgo: rojo**

Pantalla de alerta: radar móvil

Durante una alerta por radar móvil, cuanto más **rojo** sea el fondo de la pantalla, más probabilidades tendrá de encontrarse dicho radar móvil

Riesgo radar móvil bajo

Riesgo radar móvil medio

Riesgo radar móvil alto

• Índice de riesgo: naranja

Pantalla de alerta: atasco

Durante una alerta por atasco, cuanto más **naranja** sea el fondo de la pantalla, más probabilidades tendrá de encontrarse un atasco

Riesgo atasco bajo

Riesgo atasco medio

Riesgo atasco alto

• Visualización detallada

(Se puede activar en el menú de configuración)

Según la visualización seleccionada, la información difiere. La visualización detallada le indica:

- modo carretera: el índice de confianza concierne los usuarios que circulan en la misma vía
- modo zona: el índice de confianza concierne los usuarios que circulan en torno a usted
- información relativa a los usuarios: numero de usuarios que circulan delante de usted y distancia del más cercano (modo carretera), numero de usuarios en torno a usted y radio de la zona (modo zona).
Pantalla de alerta: Número de confirmaciones de la alerta y tiempo que lleva activa.

Visualización detallada - Modo carretera

Modo carretera: el índice de confi anza indica la cantidad de usuarios que circulan por la misma carretera que yo

Visualización del índice de confi anza mediante 3 diodos para una mejor visibilidad

Cuanto más verde sea el fondo de la pantalla, más usuarios habrá en la carretera

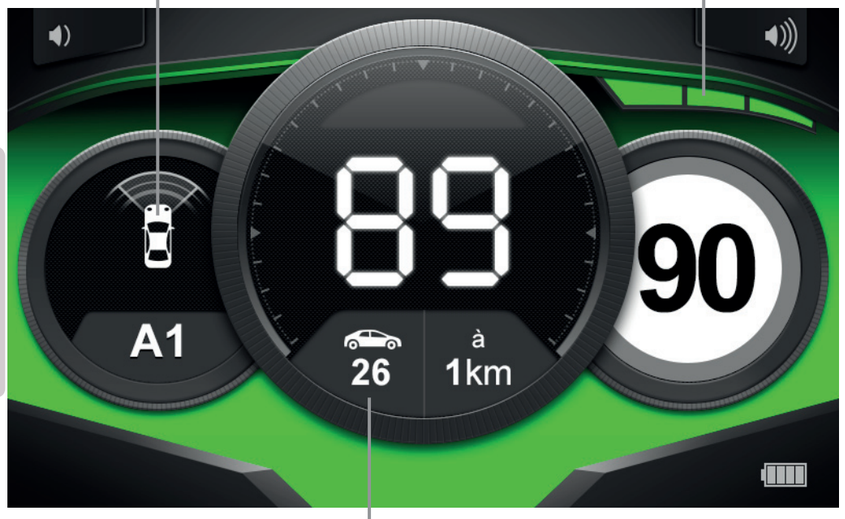

Número de usuarios que circulan delante de mí y distancia del más cercano

Visualización detallada - Modo carretera

Modo zona: el índice de confi anza indica la cantidad de usuarios que circulan a mi alrededor

Indice de confianza (diodos)

Cuanto más verde sea el fondo de la pantalla, más usuarios habrá en la carretera

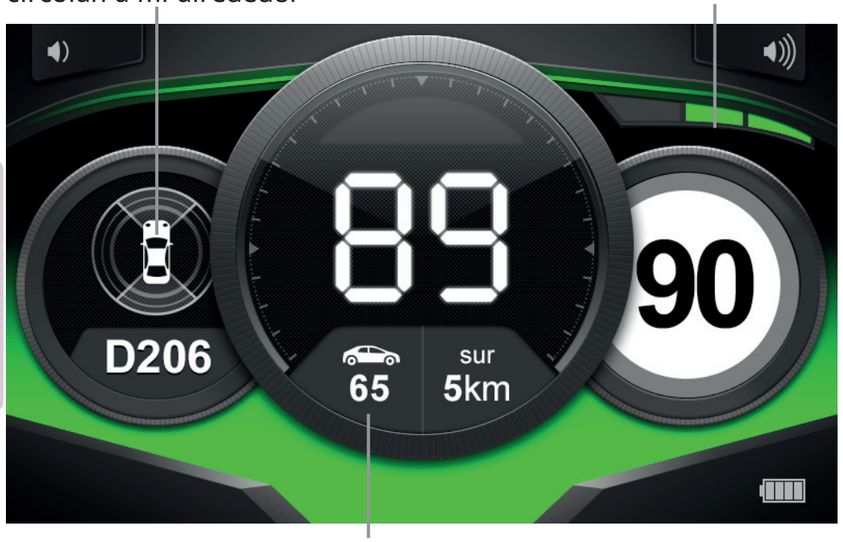

Número de usuarios que circulan a mi alrededor en un radio de 5km

Visualización detallada - Pantalla de alerta: radar móvil

Visualización del índicede riesgo mediante 3 diodos para una mejor visibilidad

Cuanto más rojo sea el fondo de la pantalla, más probabilidades tendrá de encontrarse dicho radar móvil

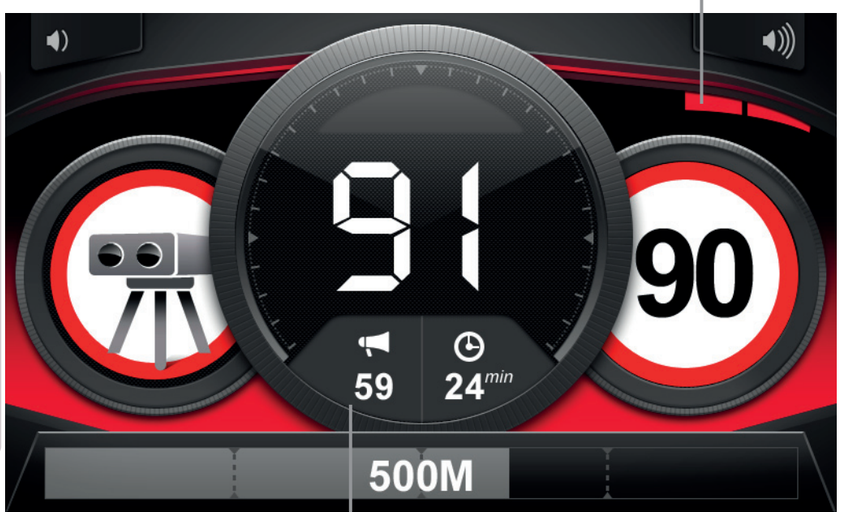

Número de confirmaciones de la alerta y tiempo que lleva activa

Visualización detallada - Pantalla de alerta: atasco

Indice de riesgo (diodos)

Cuanto más naranja sea el fondo de la pantalla, más probabilidades tendrá de encontrarse un atasco

Número de confirmaciones de la alerta y tiempo que lleva activa

• Declarar una alerta

Cuando vea un control de velocidad activo o una zona de peligro, envíe la información a la comunidad Wikango declarando una alerta.

Para declarar una alerta:

- pulse el botón central (presión corta)

Presión corta = acceso al menù configuración

Para navegar entre los tipos de alertas, pulse el botón central (izquierdo o derecho).

Para validar una declaración de alerta:

- pulse el botón derecho («Validar»).

Para anular el envío de la posición, pulse el botó izquierdo.

En modo «Declaración rapida», comienza una cuenta atrás y la alerta se envia automaticamente.

Para activar la declaración rapida, entre en el menú y en la sección «General».

Tipos de alertas:

Radar móvil en mi dirección

Radar móvil en la dirección opuesta

Atasco en mi dirección

Atasco en la dirección opuesta

Para configurar el Wikango XL, entre el menú pulsando el botón central.

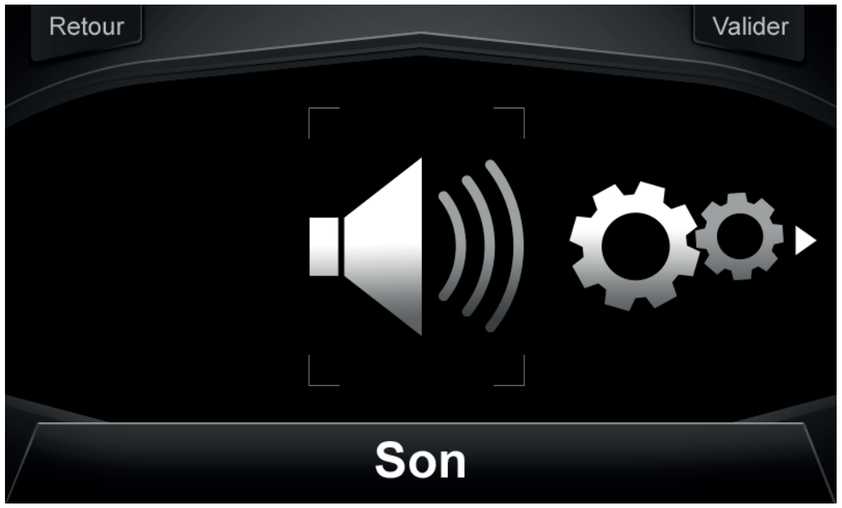

Menú

Para navegar en el menú:

- pulse el **botón central** izquierdo o derecho para ver las diferentes secciones.

- pulse el **botón derecho** para **entrar** en una sección o **validar**.

- Pulse el **botón izquierdo** para **salir** de una sección o **cancelar**.

Secciones del menú:

Sonido: para configurar el sonido de su aparato (alertas, exceso de velocidad, Smart Mute).

Alertas: para cada categoría de alerta, puede elegir entre una alerta vocal (Voz), una señal sonora (Bip) o ningún sonido (Silencio).

Exceso de velocidad: para activar o desactivar el bip de exceso de velocidad que se pone en marcha cuando supera el límite de velocidad cuando se acerca a una alerta.

Smart Mute: para activar o desactivar la función Smart Mute. Esta función evita la activación intempestiva del mensaje vocal: cuando se acerque a un radar, si conduce por debajo del límite de velocidad, no se emitirá ningún sonido.

General: para configurar el nivel de luminosidad, activar la declaración rapida, activar el auto stop, configurar la idioma y volver a la configuración de fàbrica.

Luminosidad: de 20% a 100%.

Declaración rapida: envio automático de alerta

Auto-stop: Permite configurar el tiempo que debe pasar antes de que se apague el aparato cuando éste se mantenga inmóvil o ya no reciba señal GPS.

Idioma: para seleccionar su idioma.

Restablecer parámetros: Para volver a la configuración de fábrica.

6 Ajustes

Avanzado: para activar la visualización detallada.

Modo demostración: para activar el modo demostración.

MyWikango: información relativa a su cuenta mywikango.com y a su oferta.

Mi cuenta: información relativa a su cuenta mywikango.com.

Tipo de oferta: información relativa a la oferta activada en su aparato.

Información: su aparato, certificado de conformidad.

Sistema: información relativa a su aparato.
Entre en esta sección para recuperar el DeviceID y el número de serie de su aparato.

Certificado: certificado NF AAC (Assistant Aide à la Conduite) por Francia.

Menú técnico: información técnica.

7 Recomendaciones

Recogida de aparatos domésticos usados: La directiva europea 2002/96/CE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos exige que los aparatos eléctricos usados no sean desechados en el flujo normal de desechos municipales. Los aparatos usados deben ser recogidos.

• El funcionamiento se altera cuando conduce en un túnel o en una vía subterránea ya que afecta a la recepción de los satélites. Deberá estar atento ya que pasará un tiempo hasta que el Wikango XL se vuelva a conectar a los satélites después de haber perdido la señal GPS.

• Wikango XL tiene en cuenta la orientación de su vehículo con el fin de evitar las falsas alertas, pero no las excluye completamente. De esta manera, una alerta situada en una carretera paralela, pero cercana a la carretera por la que circula, corre el riesgo de interferir y provocar una falsa alerta.

• Wikango XL es una ayuda para conducir y constituye un dispositivo de prevención que debe incitarle a circular de manera prudente. No nos hacemos responsables en caso de infracciones a la ley y a las normas de seguridad vial.

• Los componentes materiales (electrónicos y demás) y los programas de este aparato son propiedad de Wikango / AlerteGPS Hardware. Su copia y/o su distribución ilegal constituyen una violación a la ley de propiedad intelectual, y serán sancionadas por la ley en vigor.

• El GPS (Global Positioning System) se encuentra bajo la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. En ningún caso las sociedades del grupo Wikango / AlerteGPS Hardware se hacen responsables de la disponibilidad y de la precisión del GPS. Asimismo, las sociedades del grupo Wikango / Alerte- GPS Hardware no pueden ser consideradas responsables de la disponibilidad y de la precisión de la red GSM (o GPRS).

• A la hora de instalar su GPS, tenga cuidado de no estorbar la visibilidad del conductor así como los elementos de seguridad del vehículo. De la misma manera, tenga cuidado cuando instale su GPS, para que este no sea un peligro para los pasajeros, sobre todo si este se despega.

• Antes de la instalación o de la primera utilización del aparato, lea atentamente este manual y guárdelo cuidadosamente. Consérvelo para futuras consultas.

• Utilice este aparato en un lugar templado. No exponga el aparato directamente al sol. Si el coche está aparcado en un lugar expuesto directamente al sol, hay que dejar que el aparato se enfríe antes de utilizarlo. No se garantiza un buen funcionamiento del aparato cuando la temperatura ambiente sea inferior de -10° C o superior a + 45° C.

• Utilice únicamente el adaptador mechero. No lo conecte en 12V (anulación de la garantía).

• Si el GPS o el adaptador mechero caen al agua, NO los saque hasta haber desconectado los enchufes. A continuación, tire de los cables desenchufados.

• Limpieza: realice un mantenimiento constante del aparato y evite los disolventes.

• No introduzca objetos ni líquidos. Procure que no penetre ningún objeto ni líquido en el interior del aparato por los orificios de ventilación ya que podría entrar en contacto con los componentes internos conectados a la corriente y provocar una electrocución, un cortocircuito o que se incendien las piezas.

• NO moje el GPS ni el adaptador de mechero. El usuario corre el riesgo de salir gravemente herido si manipula el aparato eléctrico cerca del agua.

• Nunca intente reparar el aparato ya que si abre y desmonta el aparato, se expone a piezas conectadas a la corriente y corre el riesgo de ser electrocutado. Cualquier reparación debe ser realizada por un profesional cualificado.

• Desconecte el aparato cuando no esté en funcionamiento. Para protegerlo de tormentas o cuando no lo utilice durante largos períodos, desconecte el aparato de la corriente.

• Adaptador 12/24 V para mechero únicamente. Desconecte el cable mechero antes de salir del vehículo. Desconecte el cable mechero antes de arrancar el vehículo. Utilice siempre un fusible adaptado.

WIKANGO

2014 - v1.0.0